Referenční příručka tiskárny HP Photosmart 8100 series

Čeština





Autorská práva a ochranné známky

© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Kopírování, úpravy či překlady bez předchozího písemného souhlasu jsou zakázány až na výjimky vyplývající ze zákonů o autorském právu.

Upozornění

Na produkty a služby společnosti HP se vztahují výhradně záruky, které jsou výslovně uvedeny v záručních listech dodaných s těmito produkty a službami. Žádná část tohoto dokumentu by neměla být chápána jako další záruka. Společnost Hewlett-Packard nenese odpovědnost za technické a redakční chyby nebo opomenutí v tomto textu. Společnost Hewlett-Packard Development Company, L.P. není zodpovědná za náhodné nebo následné škody související nebo vyplývající z poskytnutí, prezentace nebo použití tohoto dokumentu a softwaru, který je zde popisován.

Ochranné známky

Značka HP, logo HP a Photosmart jsou vlastnictvím společnosti Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo Secure Digital je ochrannou známkou asociace SD Association. Microsoft a Windows isou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. CompactFlash, CF a logo CF isou ochranné známky asociace CFA (CompactFlash Association). Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO a Memory Stick PRO Duo isou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sony Corporation. MultiMediaCard je ochranná známka německé společnosti Infineon Technologies AG a má oprávnění asociace MMCA (MultiMediaCard Association).

Microdrive je ochranná známka společnosti Hitachi Global Storage Technologies.

SmartMedia je ochranná známka společnosti Toshiba Corporation. xD-Picture Card je ochranná známka společností Fuji Photo Film Co., Ltd., Toshiba Corporation a Olympus Optical Co., Ltd.

Mac, logo Mac a Macintosh jsou registrované ochranné známky společnosti Apple Computer, Inc. Slovo Bluetooth a loga Bluetooth jsou vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli jejich použití společností Hewlett-Packard Company podléhá licenci.
PictBridge a logo PictBridge jsou ochranné známky asociace CIPA (Camera & Imaging Products

Ostatní značky a jejich produkty jsou obchodními známkami nebo registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

Association).

Software vložený v tiskárně částečně vychází z práce nezávislé skupiny Independent JPEG Group.

Autorská práva na některé fotografie v tomto dokumentu jsou ponechána jejich původním vlastníkům.

Registrační identifikační číslo modelu SDGOA-0402

Z důvodu identifikace je tomuto produktu přiřazeno registrační číslo modelu. Registrační číslo modelu tohoto produktu je SDGOA-0402. Toto registrační číslo nelze zaměňovat s obchodním názvem (HP Photosmart 8100 series) ani s kódem produktu (Q3399A).

Zásady bezpečnosti

Při používání tohoto produktu postupujte vždy podle základních bezpečnostních opatření. Snížíte tak míru rizika úrazu ohněm nebo elektrickým proudem.



Upozornění Chcete-li předcházet riziku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte produkt dešti ani jinému typu vlhkosti.

- Seznamte se se všemi pokyny v brožuře Úvodní pokyny k tiskárně HP Photosmart 8100 series.
- Pro připojení produktu ke zdroji napětí používejte pouze uzemněné elektrické zásuvky.
 Pokud nevíte, zda je zásuvka uzemněná, poraďte se s kvalifikovaným elektrikářem.

- Dodržujte všechna varování a pokyny uvedené na produktu.
- Před čištěním produkt odpojte ze sítě.
- Neinstalujte ani nepoužívejte produkt v blízkosti vody nebo máte-li vlhké ruce nebo oblečení.
- Produkt pevně usaďte na stabilní plochu.
- Produkt instalujte na chráněné místo, na kterém napájecí kabel nemůže být poškozen, nelze na něj šlápnout ani o něj zakopnout.
- Pokud produkt nepracuje správně, přečtěte si pokyny pro řešení potíží v nápovědě na displeji tiskárny HP Photosmart.
- Vnitřek produktu neobsahuje žádnou část, která vyžaduje obsluhu operátora. Veškeré servisní zákroky přenechejte kvalifikovanému odborníkovi.
- Používejte produkt v dobře větraném prostředí.

Obsah

1	Vitejte!	3
	Informace o používání tiskárny	3
	Obsah balení	
	Základní informace o tiskárně	
	Nabídka tiskárny	
	Informace o papíru	
	Informace o tiskových kazetách	
2	Používání tiskárny	
	Stručný úvod	
	Tisk bez použití počítače	
	Použití paměťových karet	20
	Podporované formáty souborů	20
	Vkládání paměťových karet	20
	Vybrání fotografií	21
	Tisk vybraných fotografií	
	Vylepšení fotografií	22
	Změna předvoleb tiskárny	22
	Připojení	22
	Připojení k ostatním zařízením	22
	Připojení prostřednictvím služby HP Instant Share	23
	Tisk s použitím počítače	24
3	Instalace softwaru	
	Instalace softwaru	
	Řešení potíží při instalaci softwaru	
4	Podpora a záruka	29
	Péče o zákazníky	29
	Telefonická podpora střediska péče o zákazníky	29
	Telefonování	30
	Záruční podmínky	
5	Technické údaje	
	Požadavky na systém	33
	Technické údaje tiskárny	
	Prohlášení o ochraně životního prostředí	
	Ochrana životního prostředí	
	Tvorba ozónu	
	Spotřeba energie	
	Použití papíru	
	Plasty	
	Prohlášení o nezávadnosti materiálů	37
	Program recyklace	37

1 Vítejte!

Gratulujeme k zakoupení tiskárny HP Photosmart 8100 series. Tato nová tiskárna umožňuje tisknout nádherné fotografie, ukládat fotografie do počítače a vytvářet snadné a jednoduché projekty pomocí počítače nebo bez něj.

Informace o používání tiskárny

Součástí balení tiskárny je tato dokumentace:

- Instalační příručka: Instalační příručka tiskárny HP Photosmart 8100 series
 popisuje postup instalace tiskárny a softwaru tiskárny a vytisknutí první fotografie.
- Uživatelská příručka: Uživatelská příručka popisuje základní funkce tiskárny, vysvětluje, jak používat tiskárnu, když není připojena k počítači, a obsahuje pokyny pro řešení potíží s hardwarem. Tato příručka je k dispozici v online podobě na disku CD s uživatelskou příručkou.
- Referenční příručka: Referenční příručka tiskárny HP Photosmart 8100 series je kniha, kterou právě čtete. Obsahuje základní informace o tiskárně včetně informací o instalaci a používání tiskárny, technické podpoře a záručních podmínkách. Podrobné pokyny naleznete na disku CD s uživatelskou příručkou.
- Nápověda tiskárny HP Photosmart: Nápověda tiskárny HP Photosmart
 popisuje používání tiskárny, když je připojena k počítači, a obsahuje pokyny pro
 řešení potíží s hardwarem.

Po nainstalování softwaru tiskárny HP Photosmart na počítač můžete tuto nápovědu tiskárny HP Photosmart zobrazit tímto způsobem:

- Windows: V nabídce Start klepněte na možnost Programy (v systému Windows XP klepněte na možnost Všechny programy) > HP > Photosmart 320, 370, 7400, 7800, 8100, 8400, 8700 series > Nápověda Photosmart.
- Macintosh: V okně Finder klepněte na možnost Nápověda > Nápověda Mac a
 poté vyberte možnost Knihovna > Nápověda tiskárny HP Photosmart pro
 Macintosh.


Obsah balení

Balení tiskárny obsahuje následující položky:

- tiskárnu HP Photosmart 8100 series,
- instalační příručku tiskárny HP Photosmart 8100 series,
- referenční příručku tiskárny HP Photosmart 8100 series.
- disk CD se softwarem tiskárny HP Photosmart 8100 series,
- disk CD s uživatelskou příručkou,
- vzorek papíru,
- plastový sáček na skladování fotografického papíru,
- tříbarevnou a fotografickou tiskovou kazetu,
- ochranný kryt tiskové kazety,
- zdroj napájení (zdroje napájení se mohou vzhledově lišit nebo mít další kabel napájení).

Poznámka Obsah balení se může v určitých zemích/oblastech lišit.


Základní informace o tiskárně

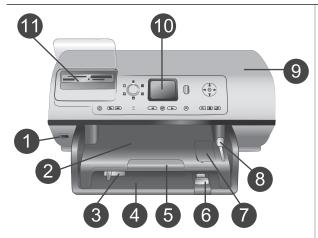

Přední strana tiskárny

- 1 Port pro fotoaparát Tento port slouží k připojení digitálního fotoaparátu s rozhraním PictBridge™ k počítači nebo k vložení volitelného adaptéru pro bezdrátové připojení HP Bluetooth®.
- Výstupní zásobník Po zvednutí tohoto zásobníku můžete vložit malá média nebo vyjmout papír uvíznutý v přední části.
- 3 Vodítko šířky papíru Toto vodítko přisuňte těsně k hraně papíru v hlavním zásobníku.
- 4 Hlavní zásobník Do tohoto zásobníku vkládejte běžný papír, fólie, obálky nebo jiná média pro tisk.
- Nástavec výstupního zásobníku Vytáhnutím úchytu rozšíříte výstupní zásobník tak, aby zachytával potištěný papír po jeho vysunutí z tiskárny.
- 6 Vodítko délky papíru


 Toto vodítko přisuňte těsně k
 hraně papíru v hlavním
 zásobníku.
- 7 Zásobník na fotografický papír Po zvednutí výstupního zásobníku budete moci do zásobníku na fotografický papír vkládat malá média.
- 8 Jezdec zásobníku na fotografický papír Chcete-li použít zásobník na fotografický papír, odsuňte tento jezdec od sebe.
- 9 Horní kryt Zvednutím tohoto krytu získáte přístup k tiskovým kazetám a k místu pro ukládání tiskové

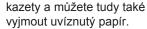

10 Displej tiskárny

Tento displej slouží k zobrazení fotografií a možností nabídky.

Sloty pro paměťové karty Zde můžete vložit paměťové

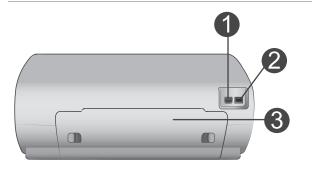

Zadní strana tiskárny


1 Připojení napájecího kabelu Tento port slouží k připojení kabelu napájení dodaného s tiskárnou.

2 Port USB

karty.

Tento port slouží k připojení tiskárny k počítači nebo k digitálnímu fotoaparátu HP s funkcí přímého tisku.

3 Zadní přístupová dvířka Po odebrání těchto dvířek můžete vyjmout uvíznutý papír.

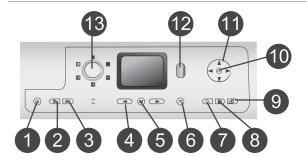

Ovládací panel

1 On (Zapnuto)

Stisknutím tohoto tlačítka tiskárnu zapnete nebo přepnete do úsporného režimu.

2 Save (Uložit)

Stisknutím tohoto tlačítka uložíte fotografie z paměťové karty do počítače.

3 HP Instant Share

Stisknutím tohoto tlačítka odešlete fotografii elektronickou poštou. Tlačítka Save (Uložit) a HP Instant Share fungují pouze pokud je tiskárna připojena k počítači. Další informace naleznete v části Připojení.

Šipky pro vybrání fotografie Pomocí šipek můžete procházet fotografie na paměťové kartě.

5 Select Photos (Vybrat fotografie)

Stisknutím tohoto tlačítka vyberete právě zobrazenou fotografii nebo snímek videa pro tisk.

6 Cancel (Storno)

Stisknutím tohoto tlačítka zrušíte výběr fotografie, opustíte nabídku nebo zastavíte spuštěnou akci.

7 Zoom (Lupa)

Stisknutím tohoto tlačítka spustíte režim přiblížení a přiblížíte právě zobrazenou fotografii, nebo ukončíte režim zobrazení 9 snímků najednou.

8 Menu (Nabídka)

Stisknutím tohoto tlačítka zobrazíte systém nabídky tiskárny.

9 Rotate (Otočit)

Stisknutím tohoto tlačítka otočíte právě zobrazenou fotografii.

10 **OK**

Stisknutím tohoto tlačítka můžete reagovat na dotazy na displeji tiskárny, vybrat položku v nabídce, vstoupit do režimu zobrazení 9 snímků nebo přehrát video.

11 Směrové šipky


Tyto šipky slouží k procházení možností nabídky tiskárny, výřezu pro oříznutí a k řízení rychlosti a směru přehrávání videa.

12 Print (Tisk)

Stisknutím tohoto tlačítka vytisknete vybrané fotografie z vložené paměťové karty.

13 Rozvržení

Otočením tohoto ovladače nastavíte rozvržení pro tisk fotografií.

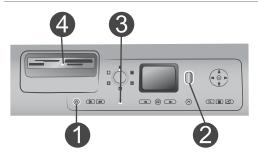

Světelné kontrolky

1 Kontrolka napájení

- Svítí Tiskárna je zapnutá.
- Nesvítí Tiskárna je v úsporném režimu.

2 Kontrolka stavu

- Svítí (zeleně) Tiskárna je zapnutá, ale netiskne.
- Nesvítí Tiskárna je v úsporném režimu.
- Bliká zeleně Tiskárna je zaneprázdněna probíhajícím tiskem.
- Bliká červeně- Tiskárna vyžaduje zásah operátora.

3 Kontrolky zásobníku papíru

- Svítí kontrolka zásobníku na fotografický papír -Používá se zásobník na fotografický papír.
- Svítí kontrolka hlavního zásobníku - Používá se hlavní zásobník.

4 Kontrolka paměťové karty

- Svítí- Paměťová karta je vložena správně.
- Nesvítí Není vložena paměťová karta.
- Bliká Jsou přenášeny informace mezi paměťovou kartou a tiskárnou nebo počítačem.

Nabídka tiskárny

Stisknutím tlačítka Menu (Nabídka) vstoupíte do nabídky tiskárny. Pokud je zobrazena podnabídka, stisknutím tlačítka Menu (Nabídka) se vrátíte do hlavní nabídky tiskárny.

Orientace v nabídce tiskárny:

- Stisknutím navigačních šipek ▲ nebo ▼ můžete procházet položky nabídky zobrazené na displeji tiskárny. Položky nabídky, které nejsou přístupné, jsou zobrazeny šedě.
- Stisknutím tlačítka OK otevřete nabídku nebo vyberete aktuální možnost.
- Stisknutím tlačítka Cancel (Storno) opustíte aktuální nabídku.

Struktura nabídky tiskárny

Základní nabídka	Podnabídky/možnosti	Další podnabídky/možnosti
Print	Print all (Vytisknout vše)	
Options (Možnosti tisku)	Print proof sheet (Tisknout náhled)	
	Scan proof sheet (Sejmout náhled)	
	Video action prints (Tisk videosekvencí)	
	Print range (Vytisknout řadu)	Select beginning of range: (Vyberte začátek řady)
		Select end of range: (Vyberte konec řady)
	Print index page (Tisknout indexovou stránku)	
	Print new (Tisknout nové)	
Edit (Úpravy)	Remove Red eye (Odstranit efekt červených očí)	
	Photo brightness (Jas fotografie)	Photo brightness: (Jas fotografie):
		(Stisknutím navigačních šipek ▶ nebo ◀ zvýšíte nebo snížíte jas fotografie.)
	Add frame (Přidat rámeček)	Select pattern: (Vyberte vzor:)
		Select color: (Vyberte barvu:)
	Add color effect (Přidat barevný efekt)	Choose color effect: (Vyberte barevný efekt:) Black and white (Černobílý tisk) Sepia (Sépiový odstín) Antique (Stará fotografie) No effect (Žádný efekt); výchozí Barevné efekty neovlivní rámečky vytvořené volbou Add frame (Přidat rámeček).
Tools (Nástroje)	View 9-up (Zobrazení 9 snímků najednou)	

Základní nabídka	Podnabídky/možnosti	Další podnabídky/možnosti
	Slide show (Prezentace)	Stisknutím tlačítka OK přerušíte nebo znovu spustíte prezentaci. Stisknutím tlačítka Cancel (Storno) prezentaci ukončíte.
	Print quality (Kvalita tisku)	Print quality: (Kvalita tisku:) Best (Nejlepší); výchozí Normal (Normální)
	Print sample page (Tisknout vzorovou stránku)	
	Print test page (Tisknout zkušební stránku)	
	Clean cartridges (Vyčistit kazety)	Continue to second level cleaning? (Pokračovat druhou úrovní čištění?) Yes (Ano) No (Ne)
		Continue to third level cleaning? (Pokračovat třetí úrovní čištění? Yes (Ano) No (Ne)
	Align cartridge (Kalibrovat kazetu)	
Bluetooth	Device address (Adresa zařízení)	Device address: (Adresa zařízení:) (Některá zařízení používající bezdrátovou technologii Bluetooth vyžadují zadání adresy zařízení, které se pokoušejí najít. Tato možnost nabídky zobrazuje adresu zařízení.)
	Device name (Název zařízení)	Device name: (Název zařízení:) (Můžete pro tiskárnu vybrat název zařízení, který se zobraz na ostatních zařízeních používajících bezdrátovou technologii Bluetooth, když tato zařízení vyhledají tiskárnu.)
	Passkey (Přístupový klíč)	(Stisknutím navigační šipky zvýšíte číslo o jedna, stisknutím

Základní nabídka	Podnabídky/možnosti	Další podnabídky/možnosti
		navigační šipky ▼ číslo snížíte. Stisknutím tlačítka OK se přesunete na další číslo.) (Tiskárně je možno přiřadit číselný přístupový klíč, který pak musí zadat uživatelé ostatních zařízení využívajících bezdrátovou technologii Bluetooth pro připojení k této tiskárně, aby na ní mohli tisknout. Úroveň zabezpečení (Security level) tiskárny pro technologii Bluetooth musí být nastavena na hodnotu High (Vysoká). Výchozí přístupový klíč je 0000.)
	Accessibility (Dostupnost)	Accessibility: (Dostupnost:) Visible to all (Viditelná pro všechny) Not visible (Není viditelná) Pokud je volba Accessibility (Dostupnost) nastavena na možnost Not visible (Není viditelná), mohou na tiskárně tisknout pouze ta zařízení, která znají její adresu zařízení. (Změnou této volby můžete nastavit, aby tiskárna vybavená adaptérem Bluetooth byla nebo nebyla viditelná pro ostatní zařízení používající bezdrátovou technologii Bluetooth.)
	Security level (Úroveň zabezpečení)	Security Level: (Úroveň zabezpečení:) • High (Vysoká) (Tiskárna vyžaduje, aby uživatelé ostatních zařízení používajících bezdrátovou technologii Bluetooth zadali přístupový kód tiskárny.) • Low (Nízká) (Tiskárna nepožaduje, aby uživatelé ostatních zařízení

Základní nabídka	Podnabídky/možnosti	Další podnabídky/možnosti
		používajících bezdrátovou technologii Bluetooth zadávali přístupový kód tiskárny.)
	Reset Bluetooth options (Obnovit výchozí nastavení Bluetooth)	Reset Bluetooth options: (Obnovit výchozí nastavení Bluetooth:)
		Yes (Ano)No (Ne)
Help (Nápověda)	Cartridges (Kazety)	Print Cartridge Help: (Nápověda pro tiskovou kazetu:) (Stisknutím navigačních šipek ▲ nebo ▼ můžete procházet tiskové kazety HP dostupné pro tuto tiskárnu. Stisknutím tlačítka OK zobrazíte pokyny pro vložení vybrané kazety.)
	Photo sizes (Formáty fotografií)	Photo Sizes Help: (Nápověda pro formáty fotografií:) (Stisknutím navigačních šipek ▲ nebo ▼ můžete procházet dostupné formáty fotografií.)
	Paper loading (Vkládání papíru)	Paper Loading Help: (Nápověda pro vkládání papíru:) (Stisknutím navigačních šipek ▲ nebo ▼ můžete procházet pokyny pro vkládání papíru.)
	Paper jams (Uvíznutí papíru)	Paper Jam Help: (Nápověda pro uvíznutí papíru:) (Obsahuje pokyny pro odstranění uvíznutého papíru.)
	Camera connect (Připojit fotoaparát)	Camera Connect Help: (Nápověda pro připojení fotoaparátu:)
		(Obsahuje pokyny pro připojení digitálního fotoaparátu s rozhraním PictBridge k tiskárně.)
Preferences (Předvolby)	SmartFocus	Turn SmartFocus (SmartFocus:) On (Zapnuto); výchozí Off (Vypnuto)

Struktura nabídky tiskárny (pokračování)

Základní nabídka	Podnabídky/možnosti	Další podnabídky/možnosti
	Digital Flash	Turn Digital Flash: (Digitální blesk:)
		On (Zapnuto)Off (Vypnuto); výchozí
	Date/time (Datum a čas)	Date/time stamp: (Datum a čas:) Date/time (Datum a čas) Date only (Pouze datum) Off (Vypnuto); výchozí
	Colorspace (Barevný prostor)	Choose colorspace: (Vyberte barevný prostor:) SRGB Adobe RGB Auto-select (Automaticky); výchozí Volba Auto-select (Automaticky) znamená, že tiskárna použije barevný prostor Adobe RGB, pokud je to možné. Pokud
		barevný prostor Adobe RGB není k dispozici, použije tiskárna možnost sRGB.
	Passport photo mode (Režim fotografie na pas)	Turn passport photo mode: (Režim fotografie na pas:)
		On (Zapnuto)Off (Vypnuto); výchozí
		Select Size: (Vyberte velikost:) Pokud vyberete možnost On (Zapnuto), tiskárna zobrazí výzvu k zadání formátu fotografie na pas. Režim fotografie na pas nastaví tiskárnu tak, že všechny fotografie budou vytisknuty ve vybrané velikosti. Na každé stránce bude vytisknuta jedna fotografie. Pokud však nastavíte více kopií stejné fotografie, budou všechny tyto kopie vytisknuty na jednu stránku (pokud je na ní dostatek místa).
		Pokud chcete fotografie vytisknuté ve formátu fotografie

Základní nabídka	Podnabídky/možnosti	Další podnabídky/možnosti
		na pas nechat zatavit do fólie, nechejte je osychat celou noc.
	Tray select (Výběr zásobníku)	Vyberte, který zásobník papíru chcete používat: Front (Přední - výchozí, pokud není nainstalován zadní zásobník) Rear (Zadní) Ask each time (Dotázat se výchozí, pokud je nainstalován zadní zásobník)
	Paper detect (Zjistit papír)	Auto paper detect: (Automaticko zjištění papíru:) On (Zapnuto); výchozí Off (Vypnuto)
	Preview animation (Náhled animace)	Turn preview animation: (Náhle animace:) On (Zapnuto); výchozí Off (Vypnuto)
	Video enhancement (Vylepšení videa)	Turn video print enhancement: (Vylepšení tisku videa:) On (Zapnuto) Off (Vypnuto); výchozí
	Restore defaults (Obnovit výchozí)	Restore original factory preferences: (Obnovit výchozí nastavení z výroby:) Yes (Ano) No (Ne) Obnova výchozího nastavení z výroby pro všechny položky v nabídce s výjimkou položek Select language (Vybrat jazyk) a Select country/region (Vybrat zemi/oblast) (v podnabídce Language (Jazyk) v nabídce Preferences (Předvolby)) a nastavení Bluetooth (podnabídka Bluetooth v hlavní nabídce tiskárny).

Struktura nabídky tiskárny (pokračování)

Základní nabídka	Podnabídky/možnosti	Další podnabídky/možnosti
	Language (Jazyk)	Select language: (Vyberte jazyk:)
		Select country/region: (Vyberte zemi/oblast:)

Informace o papíru

Můžete tisknout na fotografický papír, běžný papír nebo na malá média, například na rejstříkové karty nebo obálky.

Vkládání papíru

Typ papíru	Postup vložení	Zásobník pro vložení
 Papír Letter nebo A4 Průhledné fólie Fotografický papír 20 x 25 cm (8 x 10 palců) 	1 Zvedněte výstupní zásobník. 2 Do vstupního zásobníku vložte běžný papír, fotografický papír nebo průhledné fólie stranou pro tisk směrem dolů. Zkontrolujte, zda vložený papír nepřesahuje výšku vodítka délky papíru. 3 Zatáhněte za jezdec zásobníku na fotografický papír směrem k sobě až na doraz. Rozsvítí se kontrolka hlavního zásobníku, což znamená, že pro následující tiskovou úlohu bude použit papír z hlavního zásobníku. 4 Sklopte výstupní zásobník.	Hlavní zásobník 1 Výstupní zásobník 2 Vodítko šířky papíru 3 Vodítko délky papíru 4 Jezdec zásobníku na fotografický papír
 Fotografický papír 10 x 15 cm (4 x 6 palců) Rejstříkové karty 	 Zvedněte výstupní zásobník. Papír vkládejte lícem dolů. Pokud vkládáte papír s odtrhávací 	Zásobník na fotografický papír

Postup vložení Zásobník pro vložení Typ papíru Karty Hagaki chlopní, vložte jej tak, Karty velikosti L aby chlopeň směřovala ven z tiskárny. Sklopte výstupní 3 zásobník. Zatlačte jezdec zásobníku na fotografický papír směrem od sebe až na doraz. Rozsvítí se 1 Výstupní zásobník kontrolka zásobníku 2 Vodítko šířky papíru na fotografický papír, Vodítko délky papíru 3 což znamená, že pro následující tiskovou úlohu bude použit papír z tohoto zásobníku. Jezdec zásobníku na fotografický papír Vyjměte výstupní Fotografický 1 Hlavní vstupní zásobník papír 13 x 18 zásobník stisknutím cm (5 x 7 palců) tlačítek po jeho stranách a vytažením Obálky zásobníku směrem k sobě. 2 Fotografická papír vkládejte lícem dolů. Obálky vkládejte přední stranou směrem dolů a chlopní směrem Výstupní zásobník doleva. Pro snížení rizika uvíznutí papíru založte chlopně do obálek. Nainstalujte zpět 3 výstupní zásobník. 4 Zatáhněte za jezdec zásobníku na fotografický papír směrem k sobě až na

Typ papíru	Postup vložení	Zásobník pro vložení
	doraz. Rozsvítí se kontrolka hlavního zásobníku, což znamená, že pro následující tiskovou úlohu bude použit papír z hlavního zásobníku.	1 Value of the contract of the
		Vodítko délky papíru Vodítko šířky papíru

Informace o tiskových kazetách

Tiskárna HP Photosmart 8100 series může tisknout barevné a černobílé fotografie. Společnost HP nabízí různé typy tiskových kazet, takže si můžete vybrat nejvhodnější kazety pro vaši tiskovou úlohu. Čísla kazet, které můžete v této tiskárně používat, jsou uvedena také na zadním krytu.

Pro optimální výsledky tisku doporučuje společnost HP používat výhradně tiskové kazety HP. Vložení kazety, která není uvedena v následující tabulce, může znamenat ukončení platnosti záruky na tiskárnu.

Používejte správné tiskové kazety.

Druh výtisku	Tuto tiskovou kazetu vložte do levé pozice	Tuto tiskovou kazetu vložte do pravé pozice
Kvalitní barevné fotografie	Tříbarevná tisková kazeta HP č. 343 nebo č. 344	Fotografická tisková kazeta HP č. 348
Černobílé fotografie	Tříbarevná tisková kazeta HP č. 343 nebo č. 344	Šedá fotografická kazeta HP č. 100
Fotografie v sépiovém odstínu nebo v odstínu staré fotografie	Tříbarevná tisková kazeta HP č. 343 nebo č. 344	Fotografická tisková kazeta HP č. 348
Text a barevná čárová grafika	Tříbarevná tisková kazeta HP č. 343 nebo č. 344	Černá tisková kazeta HP č. 339



Upozornění Zkontrolujte, zda používáte správnou tiskovou kazetu. Společnost HP nedoporučuje úpravy nebo plnění tiskových kazet HP. Na poškození vzniklá úpravou nebo plněním tiskových kazet HP se nevztahuje záruka HP.

Pro zajištění co nejlepší kvality tisku společnost HP doporučuje nainstalovat všechny zakoupené tiskové kazety před datem uvedeném na balení.

Vložení nebo výměna tiskových kazet



Odstraňte růžovou pásku



- Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá a zda jste odstranili karton z vnitřního prostoru tiskárny.
- 2 Zvedněte hlavní kryt tiskárny.
- Odstraňte z obou tiskových kazet růžovou pásku.

Nedotýkejte se inkoustových trysek ani měděných kontaktů a nepřelepuite kazety znovu páskou.





Nedotýkat se!





Vkládání kazet

- 1 Pokud vyměňujete kazetu, stlačte kryt držáku tiskové kazety směrem dolů a otevřete jej. Pak z něj vytáhněte kazetu.
- 2 Dbejte na to, aby symbol na štítku kazety souhlasil s držákem kazety. Držte kazetu štítkem nahoru a zasuňte ji do držáku měděnými kontakty směrem dovnitř pod mírným úhlem. Zatlačte na kazetu, aby se zaklapnutím zajistila na místě.
- 3 Zavřete kryt držáku tiskové kazety.
- 4 Předchozí kroky opakujte i při případné instalaci druhé kazety.
- 5 Po dokončení instalace tiskových kazet zavřete hlavní kryt.

Aby tiskárna pracovala správným způsobem, musíte nainstalovat obě kazety.

Tip Režim záložního inkoustu umožňuje tisknout i v případě, když jedna z tiskových kazet selže nebo v ní dojde inkoust. Vyjmutím této kazety a zavřením hlavního krytu spustíte režim záložního inkoustu. Tiskárna pokračuje v tisku, ale sníží se rychlost a kvalita tisku. Zobrazená zpráva připomíná, že tiskárna je v režimu záložního inkoustu. Tiskovou kazetu co nejdříve vyměňte.

Vložení nebo výměna tiskových kazet (pokračování)

Displej tiskárny zobrazuje dvě ikony znázorňující přibližnou hladinu inkoustu v každé kazetě (100%, 75%, 50%, 25% a téměř prázdná). Pokud některá z nainstalovaných tiskových kazet není originální kazetou HP, ikony hladiny inkoustu se nezobrazí.

Pokaždé, když nainstalujete nebo vyměníte tiskovou kazetu, zobrazí se výzva k vytisknutí kalibrační stránky. Bude tak zajištěn tisk ve vysoké kvalitě.

Kalibrace kazet

- 1 Vložte do vstupního zásobníku papír.
- 2 Podle pokynů na displeji proveďte kalibraci kazety.

Pokud tisková kazeta není používána



Po vyjmutí tiskové kazety z tiskárny vždy vložte kazetu do ochranného krytu, máte-li tento kryt k dispozici. Ochranný kryt tiskové kazety zabrání vyschnutí inkoustu. Nesprávné skladování tiskové kazety může způsobit její znehodnocení.

Chcete-li vložit kazetu do ochranného krytu, zasuňte kazetu do krytu pod mírným úhlem a zaklapnutím ji zajistěte.

Po vložení kazety do ochranného krytu ji umístěte do skladovacího místa v tiskárně pod horním krytem.

2 Používání tiskárny

Tiskárna umožňuje jednoduše tisknout vysoce kvalitní fotografie. Tato část obsahuje stručné informace o používání tiskárny, ale také podrobné pokyny pro používání paměťových karet, výběr fotografií a podobně.

Stručný úvod

Tisk fotografií je velmi jednoduchý. Zde jsou stručné pokyny.

Krok 1: Příprava k tisku



Vložení tiskové kazety



Vkládání papíru

- Nainstalujte tiskové kazety. Další informace naleznete v části Informace o tiskových kazetách.
 - a Rozbalte tiskovou kazetu a odstraňte z ní pásku. Nedotýkejte se měděných kontaktů ani inkoustových trysek.
 - b Otevřete horní kryt tiskárny.
 - c Dbejte na to, aby symbol na štítku kazety souhlasil s držákem kazety. Držte kazetu štítkem nahoru a zasuňte ji do držáku měděnými kontakty směrem dovnitř pod mírným úhlem. Zatlačte na kazetu, aby se zaklapnutím zajistila na místě.
 - d Tento postup zopakujte pro každou tiskovou kazetu, kterou chcete nainstalovat.
- 2 Vložte fotografický papír.

Další informace naleznete v části Informace o papíru.

- Otevřete vstupní zásobník v zadní části tiskárny.
- b Vložte do vstupního zásobníku několik listů papíru.
- c Posuňte vodítko šířky papíru těsně k papíru.

Krok 2: Vybrání fotografií




Vložení paměťové karty

 Vložte do tiskárny paměťovou kartu obsahující fotografie.

Upozornění Nesprávné vložení paměťové karty může poškodit kartu i tiskárnu. Další informace o paměťových kartách naleznete v části Vkládání paměťových karet.

2 Pomocí šipek pro výběr fotografie ◀ a ▶ si můžete fotografie na kartě prohlížet.

Krok 2: Vybrání fotografií

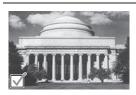

Vybrání fotografie

3 Stisknutím tlačítka Select Photos ☑ (Vybrat fotografie) vyberte fotografii, kterou chcete vytisknout. V levém rohu fotografie na displeji tiskárny se objeví zaškrtnutí.

Další informace o vybírání fotografií naleznete v části Vybrání fotografií.

Krok 3: Tisk



→ Stisknutím tlačítka Print (Tisk) vytisknete vybrané fotografie.

Tisk fotografií

Tisk bez použití počítače

Tiskárna HP Photosmart 8100 series umožňuje tisknout nádherné fotografie bez nutnosti jakéhokoli použití počítače.

Použití paměťových karet

Po vyfocení snímků digitálním fotoaparátem, můžete z fotoaparátu vyjmout paměťovou kartu a vložit ji do tiskárny, abyste mohli tyto fotografie zobrazit a vytisknout. Tiskárna je kompatibilní s těmito typy paměťových karet: CompactFlash™, Memory Sticks, Microdrive™, MultiMediaCard™, Secure Digital™, SmartMedia™ a xD-Picture Card™.



Upozornění Použití jiného typu paměťové karty může poškodit paměťovou kartu a tiskárnu.

Informace o dalších způsobech přenosu fotografií z digitálního fotoaparátu do tiskárny naleznete v části Připojení.

Podporované formáty souborů


Tiskárna může rozpoznat a vytisknout přímo z paměťové karty soubory v těchto formátech:JPEG, nekomprimovaný TIFF, AVI (komprimovaný formátem JPEG), QuickTime (komprimovaný formátem JPEG) a MPEG-1. Pokud digitální fotoaparát ukládá fotografie a videosekvence v jiných formátech souborů, uložte tyto soubory do počítače a vytiskněte je pomocí příslušné aplikace. Další informace naleznete v nápovědě na displeji tiskárny HP Photosmart.

Vkládání paměťových karet

Po pořízení snímků digitálním fotoaparátem vyjměte paměťovou kartu z fotoaparátu a vložte ji do tiskárny.



Upozornění Nevytahujte paměťovou kartu ze slotu, dokud kontrolka paměťové karty bliká. Blikání kontrolky znamená, že tiskárna přistupuje na paměťovou kartu. Pokud paměťovou kartu vyjmete ve chvíli, kdy na ni tiskárna přistupuje, může dojít k poškození tiskárny nebo karty nebo k poškození informací na kartě.

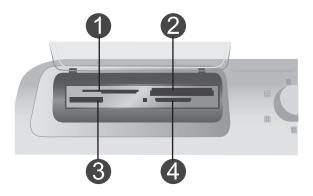

- 1 | SmartMedia, xD-Picture Card
- 2 | Memory Stick
- 3 CompactFlash, Microdrive
- 4 MultiMediaCard, Secure Digital

Vložení paměťové karty

- 1 Vyjměte všechny paměťové karty vložené ve slotech. Do tiskárny lze vložit pouze jednu paměťovou kartu.
- 2 Najděte pro paměťovou kartu správný slot.
- 3 Paměťovou kartu vložte do tohoto slotu měděnými kontakty směrem dolů nebo kovovými kontakty směrem do tiskárny.
- 4 Opatrně zasuňte paměťovou kartu co nejdále do tiskárny.
 - Tiskárna přečte obsah paměťové karty a zobrazí první fotografii na kartě. Pokud jste fotografie pro tisk vybrali na kartě v digitálním fotoaparátu, budete dotázáni, zda chcete vytisknout fotografie vybrané ve fotoaparátu.

Vybrání fotografií

Pomocí ovládacího panelu tiskárny lze vybrat pro tisk jednu nebo několik fotografií.

Výběr fotografie

- Vložte paměťovou kartu.
- 2 Pomocí šipek pro výběr fotografií a přejděte na fotografii, kterou chcete vytisknout.
 - Tip Chcete-li fotografiemi procházet rychleji, přidržte jednu z šipek pro výběr fotografií ◀ a ▶ stisknutou.
- 3 Stisknutím tlačítka pro **Select Photos** ☑ (Vybrat fotografie) vyberete fotografii, která je právě zobrazena na displeji.

V levém dolním rohu fotografie na displeji tiskárny se objeví zaškrtnutí znázorňující, že fotografie je vybrána pro tisk. Opakovaným stisknutím tlačítka **Select Photos** ☑ (Vybrat fotografie) vytisknete více kopií této fotografie. Vedle zaškrtnutí se zobrazí číslo určující, kolik kopií této fotografie má být vytisknuto. Stisknutím tlačítka **Cancel** (Storno) snížíte počet kopií o 1.

4 Chcete-li vybrat další fotografie, opakujte tyto kroky.

Zrušení výběru fotografie

- 1 Pomocí šipek pro výběr fotografií ■ a ▶ přejděte na fotografii, kterou chcete z výběru odebrat.
- 2 Stiskněte tlačítko Cancel (Storno).
 Zrušením výběru fotografie neodstraníte tuto fotografii z paměťové karty.

Tisk vybraných fotografií

Fotografie můžete tisknout z paměťové karty, nebo přímo z digitálního fotoaparátu s rozhraním PictBridge či z digitálního fotoaparátu HP s funkcí přímého tisku. Můžete vytisknout vybrané fotografie, všechny fotografie, fotografie vybrané na nátisku nebo řadu fotografií. Pokyny naleznete v *uživatelské příručce*, která je k dispozici v online podobě na disku CD s *uživatelskou příručkou*.

Vylepšení fotografií

Tiskárna poskytuje mnoho nástrojů a efektů, které umožňují vylepšit fotografie nebo je využít tvůrčím způsobem. Můžete přidat barevné efekty, odstranit efekt červených očí a přidat dekorativní rámečky. Nastavení nezmění původní fotografii. Ovlivní pouze její výtisk. Pokyny naleznete v *uživatelské příručce*, která je k dispozici v online podobě na disku CD s *uživatelskou příručkou*.

Změna předvoleb tiskárny

Pomocí nabídky tiskárny na ovládacím panelu tiskárny můžete změnit výchozí nastavení tiskárny na vlastní. Předvolby tiskárny jsou globálním nastavením. Jsou platná pro každou fotografii, která se tiskne. Úplný seznam dostupných předvoleb a jejich výchozích hodnot naleznete v části Nabídka tiskárny. Pokyny pro změnu předvoleb tiskárny naleznete v *uživatelské příručce*, která je k dispozici v online podobě na disku CD s *uživatelskou příručkou*.

Připojení

Používejte tiskárnu tak, abyste byli ve spojení s ostatními zařízeními a lidmi.

Připojení k ostatním zařízením

Tato tiskárna nabízí několik způsobů připojení k počítačům a dalším zařízením. Každý typ připojení umožňuje provádět jiné úkony.

Typ připojení a potřebné příslušenství Dostupné funkce Tisk z počítače na tiskárnu. Další Rozhraní USB informace naleznete v části Tisk s Kabel pro rozhraní USB (Universal použitím počítače. Serial Bus) 1.1 nebo 2.0 dlouhý Ukládání fotografií z paměťové maximálně 3 metry (10 stop). karty vložené v tiskárně do Postup připojení tiskárny pomocí počítače, kde je můžete vylepšit kabelu USB je popsán v brožuře nebo uspořádat pomocí programu Stručný úvod. HP Image Zone. Počítač s přístupem k Internetu (pro Sdílení fotografií pomocí služby použití služby HP Instant Share). HP Instant Share. Přímý tisk z digitálního fotoaparátu HP s funkcí přímého tisku na tiskárnu. Další informace naleznete v části Tisk bez použití počítače a v dokumentaci k fotoaparátu. **PictBridge** Přímý tisk z digitálního fotoaparátu s rozhraním PictBridge na tiskárnu. Digitální fotoaparát s rozhraním PictBridge a kabel USB. Další informace naleznete v části Tisk bez použití počítače a v dokumentaci k Připojte fotoaparát k portu pro fotoaparát fotoaparátu. na přední straně tiskárny. Bluetooth Tisk z libovolného zařízení s bezdrátovou technologií Bluetooth na Volitelný adaptér pro bezdrátové tiskárnu. připojení tiskárny HP Bluetooth. Pokud k portu tiskárny určenému pro Pokud ie tiskárna dodána s tímto fotoaparát připojíte volitelný adaptér pro příslušenstvím nebo pokud jste jej bezdrátové připojení tiskárny zakoupili samostatně, naleznete HP Bluetooth, zkontrolujte, zda jsou příslušné pokyny v dokumentaci možnosti v nabídce Bluetooth v tiskárně k tomuto adaptéru a v elektronické nastaveny požadovaným způsobem. nápovědě. Další informace naleznete v části Nabídka tiskárny. Tento adaptér není kompatibilní s operačním systémem Macintosh.

Připojení prostřednictvím služby HP Instant Share

Služba HP Instant Share slouží k posílání fotografií přátelům a známým pomocí elektronické pošty, do online alb nebo do fotolabu připojeného k Internetu. Tiskárna musí být připojena kabelem USB k počítači, který je připojen k Internetu a má nainstalován veškerý software HP. Pokud se pokusíte použít službu HP Instant Share a nemáte nainstalován nebo nakonfigurován veškerý požadovaný software, zobrazí se zpráva uvádějící požadovaný postup.

Použití služby HP Instant Share

- 1 Vložte paměťovou kartu a vyberte požadované fotografie.
- 2 Stiskněte tlačítko HP Instant Share.

3 Postupem podle pokynů na obrazovce počítače sdílejte vybrané fotografie s ostatními lidmi.

Další informace o používání služby HP Instant Share naleznete v nápovědě programu HP Image Zone.

Tisk s použitím počítače

Všechny fotografické tiskárny HP jsou dodávány se softwarem HP Image Zone, který umožňuje více něž kdy dříve pracovat s fotografiemi. Lze jej použít k tvůrčí činnosti s fotografiemi: upravovat je, sdílet a vytvářet zábavné projekty, například pohlednice. Program HP Image Zone se nainstaluje pouze pokud zvolíte možnost typické instalace (**Typical**). Další informace naleznete v části Instalace softwaru.

Funkce softwaru

Řízení tisku

Využijte možností ovladače tiskárny HP Photosmart. Tento software vám dává možnost plné kontroly nad způsobem tisku fotografií. Můžete:

- vytvářet výtisky v kvalitě konceptu a šetřit tak inkoust a fotografická média.
- naučit se, jak nejlépe využít možností tiskárny při tisku digitálních fotografií,
- použít rozšířené nastavení barev a vytvářet tak vysoce kvalitní výtisky.

Kde lze nalézt informace

Windows: V nápovědě na obrazovce klepněte na možnost HP Photosmart Printer Help (Nápověda tiskárny HP Photosmart). V dialogovém okně pro tisk klepněte pravým tlačítkem na kteroukoli možnost a pak na možnost What's This? (Co to je?). Zobrazí se informace o dané možnosti.

Macintosh: V okně Finder klepněte na možnost Nápověda > Nápověda Mac a poté vyberte možnost Knihovna > Nápověda tiskárny HP Photosmart pro Macintosh.

HP Instant Share



Program HP Instant Share slouží ke sdílení fotografií s rodinou a přáteli. Umožňuje snadné:

- odesílání obrázků elektronickou poštou pomocí služby HP Instant Share bez nutnosti dlouhých příloh,
- vytváření online alb pro sdílení, uspořádávání a uchovávání fotografií,
- online objednávání profesionálně zpracovaných výtisků (dostupnost této služby se pro jednotlivé země/ oblasti liší).

Další informace o používání služby HP Instant Share u konkrétního modelu tiskárny naleznete v části Připojení prostřednictvím služby HP Instant Share.

Windows: V nápovědě na obrazovce klepněte na možnost Use HP Image Zone (Použití HP Image Zone) a pak klepněte na možnost Share your images using HP Instant Share (Sdílení obrázků pomocí HP Instant Share).

Chcete-li využít službu HP Instant Share v systému Windows, spusťte program HP Image Zone, vyberte jednu nebo několik fotografií a poté klepněte na kartu HP Instant Share.

Macintosh: Spust'te program HP Instant Share a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Funkce softwaru	Kde lze nalézt informace
	Chcete-li použít program HP Instant Share v systému Macintosh, stiskněte a přidržte tlačítko HP Photosmart Menu (Nabídka HP Photosmart) na panelu Dock a poté v rozevírací nabídce vyberte možnost HP Instant Share .
Neomezujte se jen na album fotografií. Software HP Image Zone vám umožní používat digitální fotografie pro tvůrčí projekty jako například: Nažehlovací fólie Transparenty Blahopřání	Windows: V nápovědě na obrazovce klepněte na možnost Use the HP Image Zone (Použít HP Image Zone) a pak klepněte na možnost Create projects (Vytvářet projekty). Chcete-li vytvářet tvůrčí projekty v systému Windows, spusťte program HP Image Zone, vyberte jednu nebo několik fotografií a poté klepněte na kartu Projects (Projekty). Macintosh: Chcete-li vytvářet tvůrčí projekty v systému Macintosh, stiskněte a přidržte tlačítko HP Photosmart Menu (Nabídka HP Photosmart) na panelu Dock a poté v rozevírací nabídce vyberte možnost HP Image Print (Tisk obrázků HP). V rozevírací nabídce Print Style (Styl tisku) vyberte možnost tisku tvůrčího projektu. V okně HP Image Print (Tisk obrázků HP) se zobrazí další pokyny.
Uspořádání fotografií Software HP Image Zone pomáhá udržovat přehled v digitálních fotografiích a videosekvencích těmito prostředky: uspořádáním fotografií v albech, vyhledáváním fotografií podle data, klíčových slov a dalších kritérií, automatickým číslováním fotografií.	V nápovědě na obrazovce klepněte na možnost Use the HP Image Zone (Použít HP Image Zone) a pak klepněte na možnost Manage your images (Spravovat obrázky). Chcete-li uspořádat fotografie v systému Windows, spusťte program HP Image Zone a pak klepněte na kartu My Images (Moje obrázky). Macintosh : Tato funkce není v systému Macintosh dostupná.
Úpravy a vylepšení fotografií	Windows: V nápovědě na obrazovce klepněte na možnost Use the HP Image

(pokračování)

Funkce softwaru



Program HP Image Zone umožňuje:

- provádět ruční korekce barev a další úpravy pro zlepšení fotografií před jejich vytisknutím,
- přidávat text a další grafiku,
- měnit velikost digitálních fotografií.

Kde lze nalézt informace

Zone (Použít HP Image Zone) a pak klepněte na možnost **Edit your images** (Upravovat obrázky).

Chcete-li upravovat fotografie v systému Windows, spusťte program HP Image Zone, vyberte jednu nebo několik fotografií a poté klepněte na kartu **Edit** (Úpravy).

Macintosh: Chcete-li upravovat fotografie v systému Macintosh, stiskněte a přidržte tlačítko HP Photosmart Menu (Nabídka HP Photosmart) na panelu Dock a poté v rozevírací nabídce vyberte možnost HP Image Edit (Úpravy obrázků HP).

Instalace softwaru

Instalace softwaru

Tiskárna se dodává s volitelným softwarem, který můžete nainstalovat do počítače. Po nainstalování hardwaru tiskárny podle pokynů v instalační příručce nainstalujte software postupem podle pokynů v této části.

Uživatelé systému Windows

Důležité: Kabel USB připojte až ve chvíli, kdy k tomu budete vyzváni.

Když zvolíte typickou instalaci softwaru HP, nainstaluje se software HP Image Zone a veškeré funkce pro tiskárnu.

- 1 Do jednotky CD-ROM v počítači vložte disk CD se softwarem tiskárny HP Photosmart.
- Klepněte na tlačítko Další a postupujte podle zobrazených pokvnů. Pokud se pokvny nezobrazí, najděte na disku CD soubor **setup.exe** a poklepejte na něi. Počkeite několik minut, než se načtou potřebné soubory.

Poznámka Pokud se zobrazí hlášení Nalezen nový hardware, klepněte na tlačítko Storno. odpojte kabel USB, a znovu spusťte instalaci.

- 3 Po zobrazení výzvy připojte jeden konec kabelu USB do portu USB na zadní straně tiskárny a druhý konec tohoto kabelu připojte k portu USB v počítači.
- Postupem podle pokynů na obrazovce dokončete instalaci a restartujte počítač. Po zobrazení stránky s gratulací, klepněte na tlačítko Print a demo page (Vytisknout ukázkovou stránku).

Uživatelé systému Macintosh

Důležité: Kabel USB připojte až ve chvíli, kdy k tomu budete vyzváni.

- Do jednotky CD-ROM v počítači vložte disk CD se softwarem tiskárny HP Photosmart.
- 2 Poklepeite na ikonu **HP Photosmart CD.**
- Poklepejte na ikonu **HP Photosmart Install.** Provedite instalaci softwaru tiskárny podle pokynů na obrazovce.
- Po zobrazení výzvy připojte jeden konec kabelu USB do portu USB na zadní straně tiskárny a druhý konec tohoto kabelu připojte k portu USB v počítači.
- 5 V dialogovém okně Tisk vyberte tiskárnu. Pokud tato tiskárna není uvedena v seznamu, klepněte na tlačítko Upravit seznam tiskáren a tiskárnu přidejte.

Řešení potíží při instalaci softwaru

Pokud se software tiskárny nenainstaluje úspěšně nebo pokud tiskárna a počítač po nainstalování softwaru nekomunikují správně, naleznete na této stránce možná řešení. Pokud se potíže takto nepodaří vyřešit, zkuste vyhledat řešení v dokumentaci nebo kontaktujte středisko péče o zákazníky. Zkontrolujte připojení všech kabelů mezi tiskárnou a počítačem a také zkontrolujte, zda používáte nejnovější verzi softwaru tiskárny.

Otevře se Průvodce přidáním nového hardwaru, nerozpozná však tiskárnu.

Možná jste připojili kabel USB před dokončením instalace softwaru. Odpojte kabel USB a znovu spusťte instalaci softwaru. Připojte kabel USB ve chvíli, kdy k tomu budete během instalace softwaru vyzváni.

Počítač v průběhu instalace přestane odpovídat.

To může znamenat, že v pozadí je spuštěný antivirový program nebo jiný software, který zpomaluje proces instalace. Počkejte, dokud software nedokončí kopírování souborů. To může trvat několik minut. Pokud ani po několika minutách počítač neodpovídá, restartujte počítač, pozastavte nebo vypněte veškerý antivirový software, ukončete všechny ostatní aplikace a poté znovu spusťte instalaci softwaru tiskárny.

Poznámka Antivirový software se automaticky znovu zapne po restartování počítače.

Zobrazí se dialogové okno Požadavky na systém.

Součást počítačového systému nesplňuje minimální požadavky na systém. Aktualizujte tuto součást tak, aby splňovala minimální požadavky na systém, a znovu nainstalujte software tiskárny.

Kontrola "Požadavky na systém" upozorňuje, že je používána zastaralá verze programu Internet Explorer.

Na klávesnici stiskněte tlačítka Ctrl+Shift a v dialogovém okně Požadavky na systém klepněte na tlačítko **Storno**, čímž přeskočíte danou část a dokončíte instalaci softwaru. Aktualizaci programu Internet Explorer je nutné provést ihned po nainstalování softwaru HP Photosmart, jinak nebude software HP pracovat správně.

Poznámka Po aktualizaci programu Internet Explorer není nutné znovu instalovat software HP.

Nepodařilo se načíst disk CD HP Photosmart.

Zkontrolujte, zda disk CD není špinavý nebo poškrábaný. Pokud jiné disky CD fungují, ale disk CD HP Photosmart nikoli, je tento disk CD pravděpodobně poškozen. Software tiskárny si můžete stáhnout na adrese www.hp.com/support. Pokud ani jiné disky CD nefungují, je pravděpodobně nutné opravit jednotku CD-ROM.

4 Podpora a záruka

Tato část obsahuje informace o technické podpoře a záruce na tiskárnu.

Péče o zákazníky

Máte-li potíže, postupujte takto:

- Prostudujte dokumentaci dodanou s tiskárnou.
 - Brožura Stručný úvod: Brožura Stručný úvod k tiskárně HP Photosmart 8100 series vysvětluje, jak nastavit tiskárnu a vytisknout první fotografii.
 - Uživatelská příručka: Uživatelská příručka popisuje základní funkce tiskárny, vysvětluje, jak používat tiskárnu, když není připojena k počítači, a obsahuje pokyny pro řešení potíží s hardwarem. Tato příručka je k dispozici v online podobě na disku CD s uživatelskou příručkou.
 - Nápověda tiskárny HP Photosmart: Nápověda tiskárny HP Photosmart popisuje používání tiskárny, když je připojena k počítači, a obsahuje pokyny pro řešení potíží s hardwarem.
 - Referenční příručka: Referenční příručka tiskárny HP Photosmart 8100 series je kniha, kterou právě čtete. Obsahuje základní informace o tiskárně včetně informací o instalaci a používání tiskárny, technické podpoře a záručních podmínkách. Podrobné pokyny naleznete na disku CD s uživatelskou příručkou.
 - Nápověda tiskárny HP Photosmart: Nápověda tiskárny HP Photosmart popisuje používání tiskárny, když je připojena k počítači, a obsahuje pokyny pro řešení potíží s hardwarem. Další informace naleznete v části Instalace softwaru.
- 2 Pokud se vám nepodaří vyřešit potíže pomocí informací v dokumentaci, navštivte adresu www.hp.com/support, kde jsou k dispozici tyto možnosti:
 - Přístup na stránky online podpory
 - Odeslání zprávy s otázkami, na které chcete znát odpověď, elektronickou poštou do společnosti HP
 - Spojení s technickým pracovníkem společnosti HP pomocí online chatu
 - Vyhledání softwarových aktualizací

Možnosti podpory a její dostupnost jsou pro jednotlivé produkty, země/oblasti a jazyky různé.

- 3 Pouze pro Evropu: Kontaktujte místního prodejce. Pokud došlo k chybě hardwaru tiskárny, budete vyzváni k doručení tiskárny na místo, kde jste ji zakoupili. Servis je v průběhu záruční doby bezplatný. Po skončení záruky bude nutné servisní zákrok zaplatit.
- 4 Pokud se vám nepodaří vyřešit potíže pomocí nápovědy na displeji ani pomocí webových stránek HP, zavolejte na číslo střediska péče o zákazníky pro vaši zemi nebo oblast. Seznam těchto telefonních čísel pro jednotlivé země/oblasti je uveden v následující části.

Telefonická podpora střediska péče o zákazníky

Dokud je tiskárna v záruce, můžete využít bezplatné telefonické podpory. Další informace o délce trvání bezplatné podpory naleznete v části Záruční podmínky nebo na stránkách www.hp.com/support.

Po skončení doby bezplatné telefonní podpory můžete získat pomoc u společnosti HP za poplatek. Informace o možnostech podpory získáte od vašeho prodejce HP nebo na telefonním čísle podpory pro vaši zemi/oblast.

Chcete-li využít telefonické podpory HP, zavolejte na příslušné telefonní číslo pro vaši zemi/ oblast. Za telefonáty se účtují běžné telefonní poplatky.

Západní Evropa: Zákazníci v Západní Evropě naleznou telefonní čísla telefonické podpory pro jednotlivé země/oblasti na adrese www.hp.com/support.



61 56 45 43	الجز ائر
Argentina Argentina	(54) 11-4778-8380 0-810-555-5520
Australia	13 10 47
800 171	البحرين
Brasil (dentro da	(11) 3747-7799
grandè São Paulo) Brasil (fora da grande São Paulo)	0800-157751
Canada	(800) 474-6836
Caribbean	1-800-711-2884
Central America	1-800-711-2884
Chile	800-360-999
中国	(8621) 38814518
Columbia	01-800-011-4726
Costa Rica	0-800-011-4114 + 1-800-711-2884
Česká republika	261 307 310
Ecuador (Andinatel)	1-800-711-2884
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225528
2 532 5222	مصر
Greece (international) Greece (in-country) Greece (Cyprus)	+ 30 210 6073603 801 11 22 55 47 800 9 2649
Guatemala	1-800-999-5105
香港特別行政區	852-2802 4098
Magyarország	1 382 1111
India	1 600 44 7737
Indonesia	62 (21) 350 3408
(0) 9 830 4848	ישראל
Jamaica	0-800-7112884
日本	0570-000511
日本 (携帯電話の場合)	+81-3-3335-9800

한국	1588-3003
Malaysia	1800-80-5405
México (Ciudad de México) México (fuera de Ciudad de México)	(55)5258-9922 01-800-4726684
22 404747	المغرب
New Zealand	0800 441 147
Nigeria	1 3204 999
Panama	001-800-7112884
Perú	0-800-10111
Philippines	63 (2) 867-3551
Polska	22 5666 000
Puerto Rico	1-877-232-0589
Republica Dominicana	1-800-7112884
România	(21) 315 4442
Russia (Moscow) Russia (St. Petersburg)	095 7973520 812 3467997
800 897 1444	السعودية
Singapore	65 6272 5300
Slovakia	2 50222444
South Africa (Intl.)	+ 27 11 2589301
South Africa (RSA)	086 0001030
Rest Of West Africa	+ 351 213 17 63 8
臺灣	(02) 8722-8000
Thailand	66 (2) 353 9000
71 89 12 22	تونس
Trinidad & Tobago	1-800-7112884
Türkiye	(212) 444 7171
Ukraine	(380 44) 4903520
800 4520	إمارات العربية المتحدة
United States	(800) 474-6836
Venezuela	01-800-4746.8368
Việt Nam	84 (8) 823 4530
For Bangladesh, Brunei, Cambodia, Pakistan, and Sri Lanka	Fax to: +65-6275-6707

Telefonování

Středisko péče o zákazníky kontaktujte ve chvíli, kdy máte při ruce počítač i tiskárnu. Připravte si následující informace:

- číslo modelu tiskárny (je uvedeno na přední straně tiskárny),
- sériové číslo tiskárny (je uvedeno na spodní straně tiskárny),
- operační systém počítače,
- verzi ovladače tiskárny:
 - Windows PC: Chcete-li zjistit verzi ovladače tiskárny, klepněte pravým tlačítkem na ikonu HP v hlavním panelu Windows a vyberte možnost O aplikaci.
 - Macintosh: Verzi ovladače tiskárny naleznete v dialogovém okně Tisk.

- zprávy zobrazené na displeji tiskárny nebo na monitoru počítače,
- odpovědi na následující otázky:
 - Nastala již někdy dříve situace, kvůli které voláte? Můžete tuto situaci znovu navodit?
 - Nainstalovali jste v době, kdy situace nastala, na počítač nový hardware nebo software?

Záruční podmínky

Záruční podmínky jsou vloženy samostatně v balení.

5 Technické údaje

Tato část uvádí seznam minimálních požadavků na systém k nainstalování softwaru tiskárny HP Photosmart a poskytuje vybrané technické údaje tiskárny.

Úplný seznam technických údajů tiskárny a požadavků na systém naleznete v nápovědě. Pokyny pro zobrazení nápovědy na displeji tiskárny naleznete v části Informace o používání tiskárny.

Požadavky na systém

Součást	Minimální požadavky pro systém Windows	Minimální požadavky pro systém Macintosh
Operační systém	Microsoft® Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home a XP Professional	Mac® OS X 10.1 až 10.3
Procesor	Intel® Pentium® II (nebo ekvivalentní) nebo vyšší	G3 nebo vyšší
Paměť RAM	64 MB (doporučeno 128 MB)	Mac OS 10.1 až 10.3: 128 MB
Volné místo na disku	500 MB	500 MB
Zobrazovací adaptér	800 x 600, 16 bitů nebo více	800 x 600, 16 bitů nebo více
Jednotka CD-ROM	Rychlost 4x	Rychlost 4x
Připojení	USB: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home a XP Professional PictBridge: Pomocí předního portu pro fotoaparát Bluetooth: Pomocí volitelného adaptéru pro bezdrátové připojení tiskárny HP Bluetooth	USB: Přední a zadní porty (OS X 10.1 až 10.3) PictBridge: Pomocí předního portu pro fotoaparát
Prohlížeč	Microsoft Internet Explorer 5.5 nebo novější	_

Technické údaje tiskárny

Kategorie	Technické údaje	
Připojení	USB: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home a XP Professional; Mac OS X 10.1 až 10.3	
Formáty obrazových souborů	JPEG základní	
	TIFF 24bitový RGB nekomprimovaný prokládaný	
	TIFF 24bitový YCbCr nekomprimovaný prokládaný	

(pokračování)

Kategorie	Technické údaje
	TIFF 24bitový RGB se zhuštěnými bity prokládaný TIFF 8bitový v odstínech šedé nekomprimovaný nebo se zhuštěnými bity
	TIFF 8bitový s barevnou paletou nekomprimovaný nebo se zhuštěnými bity
	TIFF 1bitový nekomprimovaný, se zhuštěnými bity nebo v kódování 1D Huffman
Formáty médií	Fotografický papír 10 x 15 cm (4 x 6 palců)
	Fotografický papír s okrajem 10 x 15 cm s chlopní 1,25 cm (4 x 6 palců s chlopní 0,5 palce)
	Rejstříkové karty 10 x 15 cm (4 x 6 palců)
	Karty Hagaki 100 x 148 mm (3,9 x 5,8 palce)
	Karty A6 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 palce)
	Karty velikosti L 90 x 127 mm (3,5 x 5 palců)
	Karty velikosti L s okrajem 90 x 127 mm s okrajem 12,5 mm (3,5 x 5 palců s okrajem 0,5)
Technické údaje médií	Doporučená maximální délka: 356 mm (14 palců)
	Doporučená maximální tloušťka: 292 μm (11,5 tisícin palce)
Standardní formáty médií	Fotografický papír
	76 x 76 mm až 216 x 356 mm (3 x 3 palce až 8,5 x 14 palců)
	Obyčejný papír
	Letter, 216 x 280 mm (8,5 x 11 palců)
	Legal, 216 x 356 mm (8,5 x 14 palců)
	Executive, 190 x 254 mm (7,5 x 10 palců)
	A4, 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 palce)
	A5, 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 palce)
	B5, 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 palce)
	Karty
	Hagaki, 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 palce)
	velikost L, 90 x 127 mm (3,5 x 5 palců)
	velikost L s chlopní, 90 x 127 mm s chlopní 12,5 mm (3,5 x 5 palců s chlopní 0,5 palce)
	rejstříkové, 76 x 127 mm, 10 x 15 cm a 127 x 203 mm (3 x 5 palců, 4 x 6 palců a 5 x 8 palců)
	A6, 105 x 148,5 mm (4,13 x 5,85 palce)
	Obálky
	č. 9, 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,875 palce)
	o. o, oo, oo ====, oo === (o, oo === pose==)
	č. 10, 105 x 240 mm (4,125 x 9,5 palce)

Kategorie	Technické údaje
	DL, 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 palce) C6, 114 x 162 mm (4,5 x 6,4 palce) Vlastní 76 x 127 mm až 216 x 356 mm (3 x 5 palců až 8,5 x 14 palců) Průhledné fólie a štítky Letter, 216 x 280 mm (8,5 x 11 palců) A4, 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 palce)
Typy médií	Papír (běžný, pro inkoustové tiskárny, fotografický a skládaný) Obálky Průhledné fólie Štítky Karty (rejstříkové, blahopřání, Hagaki, A6, velikosti L) Nažehlovací fólie
Paměťové karty	CompactFlash typ I a II Microdrive MultiMediaCard Secure Digital SmartMedia Memory Stick xD-Picture Card
Formáty souborů podporované pro paměťové karty	Tisk: Viz předchozí seznam v této tabulce. Ukládání: Všechny formáty souborů
Zásobníky papíru	Hlavní zásobník 76 x 127 mm až 216 x 356 mm (3 x 5 palců až 8,5 x 14 palců) Zásobník na fotografický papír 10 x 15 cm (4 x 6 palců) a Hagaki Výstupní zásobník Všechny podporované formáty
Kapacita zásobníku papíru	Hlavní zásobník 100 listů běžného papíru 14 obálek 20 až 40 karet (podle tloušťky) 20 listů skládaného papíru 30 listů se štítky 25 průhledných fólií, nažehlovacích fólií nebo listů fotografického papíru Zásobník na fotografický papír

(pokračování)

Kategorie	Technické údaje
	25 listů fotografického papíru
	Výstupní zásobník
	50 listů běžného papíru
	20 listů fotografického papíru, skládaného papíru nebo průhledných fólií
	10 karet nebo obálek
	25 listů se štítky nebo nažehlovacích fólií
Spotřeba energie	Tisk: 15 až 45 W
	Režim nečinnosti: 5 W
	Vypnuto: 2 W
Tiskové kazety	Šedá fotografická tisková kazeta HP (C9368A)
	Barevná fotografická tisková kazeta HP (C9369E)
	Tříbarevná tisková kazeta HP (C8766E nebo C9363E)
	Černá tisková kazeta HP (C8767E)
Podpora USB	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home a XP Professional
	OS X 10.1 až 10.3
	Společnost HP doporučuje použít kabel USB o délce maximálně 3 metry (10 stop).
Formáty souborů videa	Animovaný JPEG AVI
	Animovaný JPEG QuickTime
	MPEG-1

Prohlášení o ochraně životního prostředí

Společnost Hewlett-Packard Company se zavazuje vyrábět kvalitní produkty ve smyslu ochrany životního prostředí.

Ochrana životního prostředí

Tato tiskárna je navržena tak, aby měla minimální dopad na životní prostředí. Další informace naleznete na webových stránkách na adrese www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/, kde je popsán závazek společnosti HP vůči životnímu prostředí.

Tvorba ozónu

Tento produkt nevytváří významné množství ozónového plynu (O₃).

Spotřeba energie

V režimu ENERGY STAR® výrazně klesá spotřeba energie, což šetří přírodní zdroje a také náklady bez dopadu na vysokou výkonnost produktu. Tento produkt splňuje požadavky programu ENERGY STAR. Tento program s dobrovolnou účastí byl založen za účelem podpory vývoje energeticky úsporných kancelářských výrobků.



Jako partner programu ENERGY STAR se společnost Hewlett-Packard rozhodla, že tento výrobek bude splňovat normy ENERGY STAR pro úsporu energie. Další informace naleznete na webu www.energystar.gov.

Použití papíru

normy DIN 19309.

Tento produkt je vhodný pro používání recyklovaného papíru podle

Plasty

Plastové části s hmotností vyšší než 24 gramů (0,88 unce) jsou označeny podle mezinárodních standardů, které zajišťují možnost rozpoznání plastů při recyklaci po skončení životnosti tiskárny.

Prohlášení o nezávadnosti materiálů

Prohlášení o nezávadnosti materiálů MSDS (Material Safety Data Sheets) je k dispozici na webových stránkách společnosti HP na adrese www.hp.com/go/msds. Zákazníci, kteří nemají přístup k Internetu, mohou kontaktovat středisko péče o zákazníky HP.

Program recyklace

Společnost HP nabízí vzrůstající počet recyklačních programů pro své produkty v mnoha zemích/ oblastech a spolupracuje s některými z největších center pro recyklaci elektroniky na světě. Společnost HP šetří přírodní zdroje opětovným prodejem některých svých nejpopulárnějších produktů.

Tento produkt HP obsahuje na pájených spojích olovo, což může znamenat nutnost zvláštní manipulace po skončení životnosti produktu.

Declaration of conformity

According to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's name and ad	dress:
Hewlett-Packard Company, 1	16399 West Bernardo Drive, San Diego, CA 92127-1899, USA
Regulatory model number:	SDGOA-0402
Declares that the product:	
Product name:	Photosmart 8100 series (Q3399A)
Model number(s):	Photosmart 8150 (Q3399A)
Power adapters:	HP Part # Q0950-4476 (domestic)
	HP Part # Q0950-4476 (international)
Conforms to the following pro	oduct specifications:
Safety:	IEC 60950: 3rd Edition: 1999
	EN 60950:2000
	UL1950/CSA22.1 No.950, 3rd Edition:1995
	NOM 019-SFCI-1993
	GB4943:2001
EMC:	CISPR 22: 1997 / EN 55022: 1998, Class B
	CISPR 24: 1997 / EN 55024: 1998
	IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000
	IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/A1: 2001
	CNS13438: 1998, VCCI-2
	FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2
	GB9254: 1998

Supplementary Information:

The Product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EEC and the EMC Directive 89/336/EEC and carries the CE marking accordingly.

European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen Germany. (FAX +49-7031-14-3143)